



PASO A PASO: CÓMO HACER CADA NUDO (2)

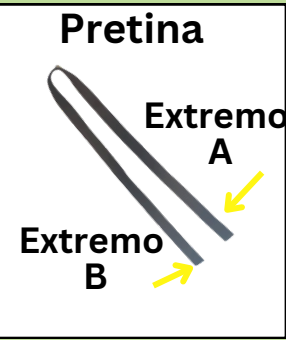

1. Meter el extremo A de la tira de pretina en el ojal del arnés.

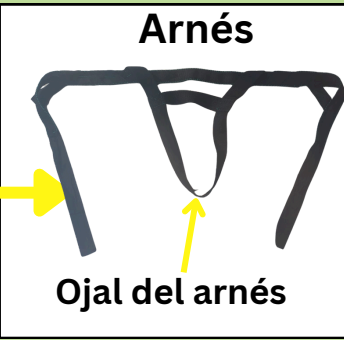

2. Pasar el extremo A, por debajo del cinturón (hacia arriba).



3. El extremo B introducirlo en el ojal del cabo (abajo hacia arriba).



4. El extremo B introducir también por debajo del cinturón (arriba hacia abajo).



5. Introdúce el extremo B por el ojal del arnés (como en paso 1).



6. Pasa el extremo B por el ojal del cabo.



7. La pretina da doble vuelta en el ojal del arnés, cabo y cinturón.



8. Cruza los 2 extremos y que queda arriba, de una vuelta en la otra tira.



9. Jala con fuerza.



10. Cruza los extremos y que el de arriba de la vuelta al otro y jala.



11. Vuelve a realizar el mismo procedimiento



12. No jales el extremo completo, para que se forme una parte de un lazo.




13. Ajusta lo más fuerte posible.



14. Vuelve a realizar el mismo procedimiento con los extremos restantes.




15. Forma la otra oreja del lazo.

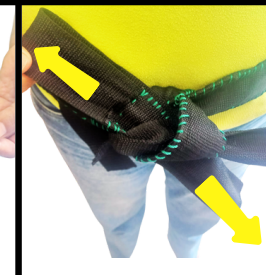

16. Ajusta lo más fuerte posible.

CARTILLA COMPLEMENTARIA PARA EL USO DEL SUBIDOR ARTESANAL

PASO A PASO: CÓMO USAR LOS PISADORES

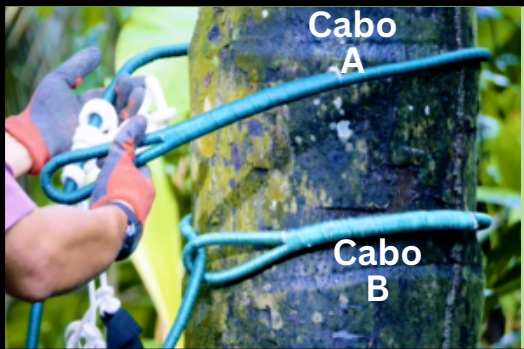

1. Se colocan ambos cabos (Ay B), el cabo A más arriba que el cabo B. Con una distancia de mínimo 10 cm para evitar que uno este sobre el otro.



2. Se inicia colocando el pie derecho en el pisador unido al Cabo A.



3. Apoyar el pie derecho en la palmera asegurándose que no resbale.



4. Sujétate del cabo A con ambas manos y sube el pie izquierdo al pisador unido el cabo B.



5. Sube el Cabo A con ambas manos y sube el pie derecho, colocando tu peso en el arnés (como si estuviera sentado) y el pie izquierdo.



6. Y repite el procedimiento para el cabo B, apoyando tu peso en el arnés y el pie derecho. Ten en cuenta que la posición de los cabos (a, más arriba de B) no debe cambiar.



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

SERFOR

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre




GERFOR
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE



! IMPORTANTE

Antes del uso: Verificar que el subidor se encuentre en buen estado, que no tenga daños o roturas, que este limpio y seco.
Después del uso: 1. Limpiar, 2. Secar, 3. Guardar el subidor en el lugar seco para mayor durabilidad.

PASO A PASO:
CÓMO HACER
CADA NUDO (1)

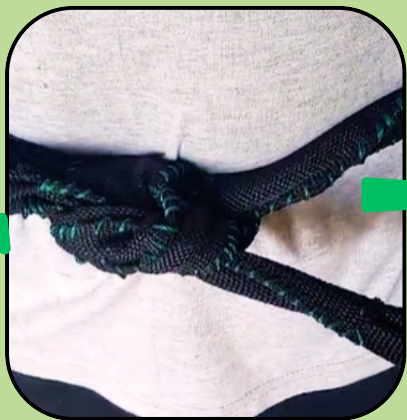

Pretina (parte
del cinturón).



Driza que va
unida al cabo
(soporte arnés).



Cinturón sujeto a
ambos cabos (se
coloca cuando ya
están sujetos a la
palmera).

1. Cruza los extremos.	2. Toma el extremo que queda arriba, que de una vuelta alrededor del otro, a esto se le conoce como "nudo simple".	3. Vuelve a cruzar las tiras.	4. Nuevamente da la vuelta completa.	5. Ajusta con fuerza.

1. Cruza los extremos.	2. Toma el extremo que queda arriba, y que de una vuelta alrededor del otro.	3. Vuelve a cruzar y dar la vuelta completa.	4. Ajusta con fuerza.	5. Que el extremo de la vuelta en el otro.
6. Haz lo mismo con el otro extremo.	7. Rodea el cabo con la driza.	8. Mete la parte del nudo por dentro de su propio lazo y jala para volver a realizar el mismo procedimiento.	9. Ajusta la driza y junta los nudos que se generaron.	10. Estira jalando fuertemente.

1. Mete un extremo del cinturón en el ojal del cabo.	2. Coloca el extremo de la tira por arriba.	3. Introduce el extremo por dentro, del círculo que se forma (nudo simple).	4. Jala el extremo.	5. Verifica que este bien ajustado.	6. Ajusta bien y vuelve a repetir el mismo procedimiento.

! IMPORTANTE
El peso máximo recomendado por seguridad, para el subidor artesanal es de 75 kg . No llesves peso extra.

Puedes ver el video de uso del subidor en el YouTube de SERFOR PERÚ , para ello escanea el código QR:

! IMPORTANTE
Asegúrate que los nudos en los puntos de seguridad estén bien amarrados. Evita utilizarlo cuando llueve, el agua podría generar que se aflojen los nudos. Realiza el aprovechamiento acompañado, en caso de cualquier imprevisto y en lo posible llevar un botiquín.